


4.B IQ8FCT XS

IQ FCT XS 808606
Montowanie grupowe klap wentylacji bytowej (bez sterowania)
Belimo BLF24/BF24 BLF230/BF230
Konfiguracja IQ8FCT IP w trybie FCT

Moduł sterujący odłączeniem zasilania w rozdzielni elektrycznej
zaleca się instalować na tej samej pięli na której zainstalowano
moduł monitorujący grupę klap.

Rezystancja wypadkowa na wejściu / tryb FCT	
Stan normalny	4k (10+6,8) Ohm
Stan występowania	1k (10+1) Ohm
Kl. w ruchu	10k
Zwarcie	<200 Ohm
Przerwa	> 12k Ohm

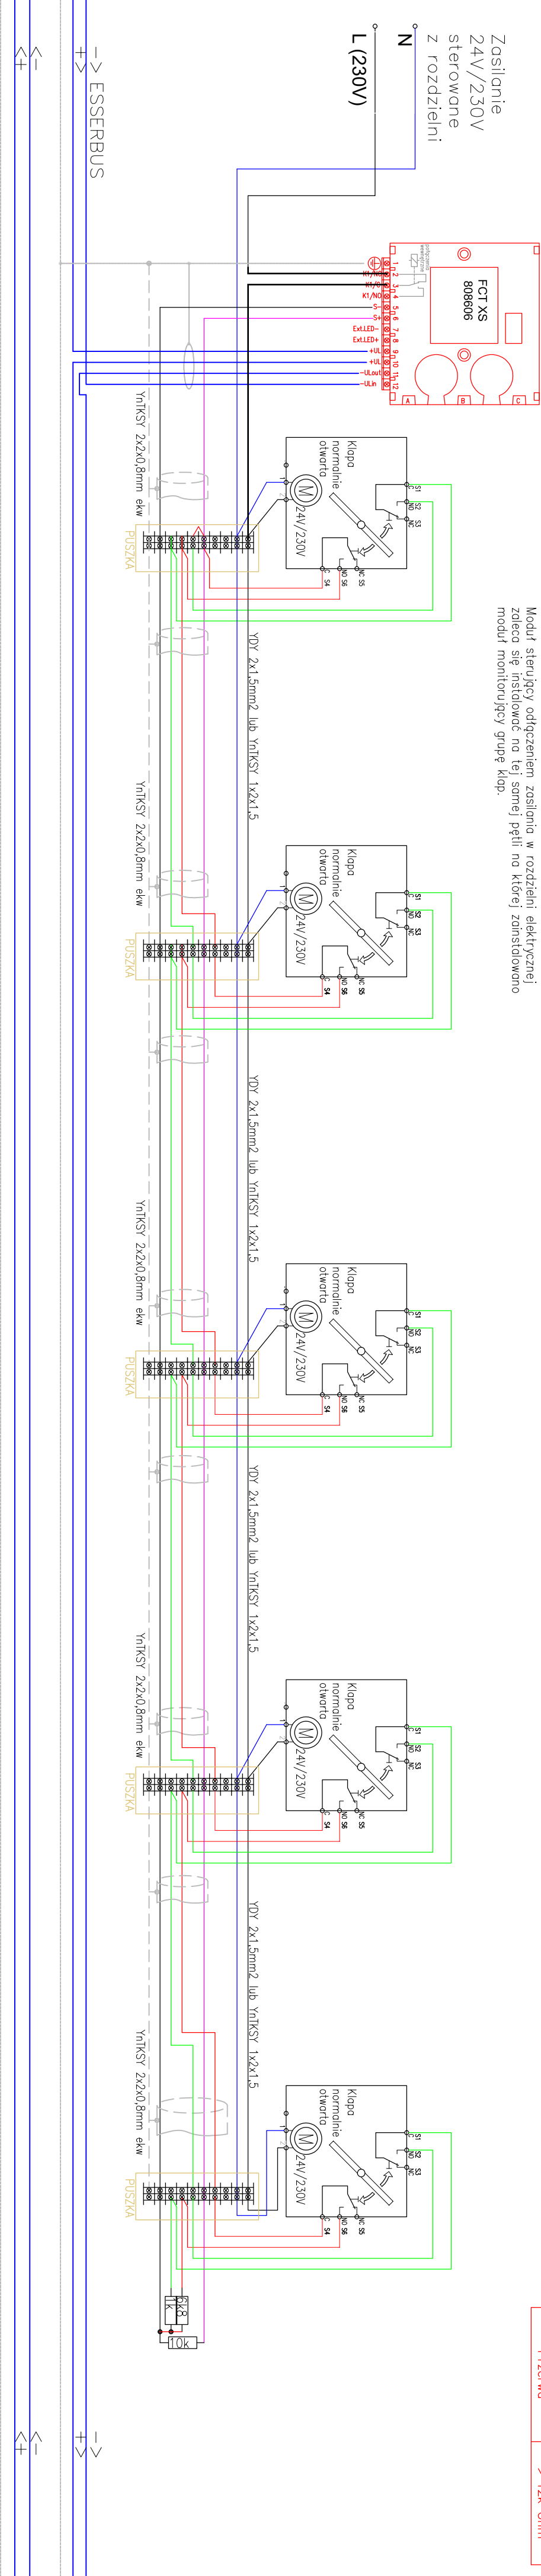

Rysunek nie zwalnia od obowiązku zapoznania się z instrukcją instalacji modułów sterujących,
oraz sprawdzenia poprawności działania dla konkretnego typu klap zainstalowanych na obiekcie
i dla wymaganego trybu pracy (normalnie otwarta / normalnie zamknięta).

nazwa.DWG			
projektował	-	ilość	arkusz 1
sprawdził	-	data	arkuszy 1
zatwierdził	-	cecha	
podzika	-		
nazwa			
Moduł IQ FCT XS grupowe monitorowanie klap podłączających sterowanych z rozdzielni			
M nr/s.			

Honeywell